

Progressive®

De Luxe Coupe-Frites

Chez Progressive, nous nous efforçons de vous faciliter la vie avec nos ustensiles de cuisine innovateurs. Ce de luxe coupe-frites jumbo est une façon amusante et facile de faire des bâtonnets des frites et de légumes.


Manche-levier

2 grandeurs de lame

-25 et 49 trous

Plaques-poussoirs

Fondement de tasse d'aspiration

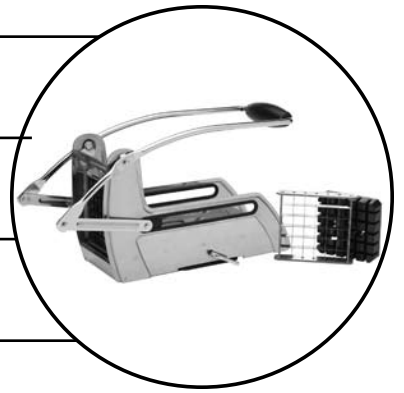


Caractéristiques / Avantages

- Le manche-levier coupe rapidement et facilement en un seul mouvement
- 2 grandeurs de lame pour des tranches fines ou épaisses
- Coupe les pommes de terre en lamelles uniformes

Mode d'emploi

1. Pour changer de lame, soulever le manche et faire glisser la plaque-poussoir vers l'arrière.
2. Retirer la plaque-poussoir en tournant le bouton noir situé à l'arrière vers la droite.
3. Renversez le clamp en métal sur l'avant vers le inside du coupeur.
4. Pour retirer la lame, glissez soigneusement la lame vers le haut et hors de la trame.
5. Y faire glisser la lame que vous souhaitez utiliser en vous assurant que les bords aiguisés des lames sont tournés vers l'intérieur du cadre. Renvoyez la bride en métal de nouveau dans la position au-dessus des lames.
6. Aligner la grille-poussoir sur la plaque en inox correspondante et tourner le bouton vers la gauche pour verrouiller la grille.
7. Pour fixer, employez une surface propre, sèche, uni, tournez le levier vers devant du coupeur. Tournez le levier au dos du coupeur à lâcher.

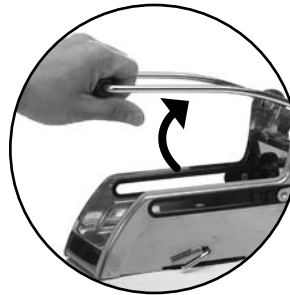


1




2



3

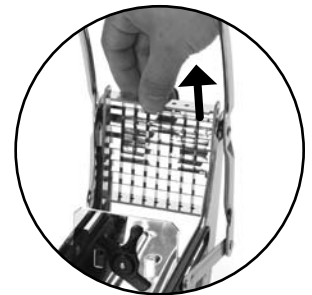

4

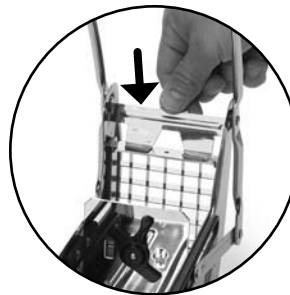

5



6



7



Ne pas toucher les lames

Nettoyage

- Les lames et la grille-poussoir peuvent être placées au lave-vaisselle toutefois, il est recommandé de les laver à la main pour obtenir un meilleur résultat.
- Le cadre du coupe-légumes doit être lavé à la main.

Avertissements!

- Manipuler avec soin, les lames sont très tranchantes!
- Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil.